

Informace o produktu Relé na otevírání dveří k montáži nezávislé na místě **TOER2-EB**

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ !


- Při práci se zařízeními se síťovou přípojkou na 230 V střídavého napětí je třeba dbát na bezpečnostní předpisy dle DIN VDE 0100.
- Instalace a uvedení do provozu mohou být provedeny pouze kvalifikovaným pracovníkem!

Důležité upozornění k uvedení do provozu

Při transportu může dojít k posunutí kontaktů do pracovní polohy (K1-K2 – uzavřeny)

! Připojte před uvedením do provozu TCS:BUS na relé a TCS:BUS na napájení, abyste pohnuli kontaktem do klidové polohy.

Schéma přístroje

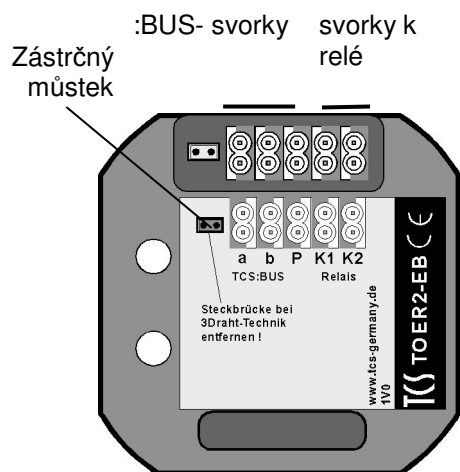

Technická data

Napájecí napětí:	+ 24 V ± 8 %
Kryt	umělá hmota
Míry (v mm):	52 x 52 x 23
Váha	25 g
Přípustná teplota k použití:	-20 °C ... 50 °C
Napájení :	
2-drátový provoz	I(a) = 0,9 mA,
3-drátový provoz	I(a) = 0,4 mA,
	I(P) = 0,5 mA
	I(Pmax) = 12 mA
Průměr přípojky	0,4 ... 0,8 mm
Doporučená délka usazení:	5 ... 6 mm

Využití

- TOER2-EB je relé na otevírání dveří pro cílené otevírání dveří, pokud je v zařízení nainstalováno více venkovních stanic. Pomocí TOER2-EB jsou otevřeny ty dveře, od kterých přicházel poslední hovor.
- Ke zhodnocení speciálního tlačítka na vnitřní stanici.
- K nastavení přídavných zvonků a zvonkových zařízení.
- S vlastní BUS přípojkou pro montáž nezávislou na místě
- K zabudování do schránek pod omítkou

Stručný popis


Beznapěťový kontakt relé	24 V DC / 2 A
Aktivace přístroje	<ul style="list-style-type: none"> • nenaprogramovaný: při přichozím hovoru od vchodu pomocí sériového čísla TOER2-EB • naprogramovaný: dodatečně při příchodu pokynu otevření dveří k určité venkovní stanici.
Alternativní aktivace přístroje programováním	<p>Programovat pouze pomocí TCSK-01.</p> <ul style="list-style-type: none"> • zhodnocení řídicích funkcí • přes paralelní sériové číslo (při hovoru od dveří, interním hovoru a stisknutím tlačítka v patře)
Doba otevírání dveří	<ul style="list-style-type: none"> • nastavitelná TCSK-01 • základní nastavení při dodání: 2 s

Instalace


Doporučení

! Při montáži ve venkovním prostředí zabraňte vniknutí vody do přístroje!

Příklad zapojení

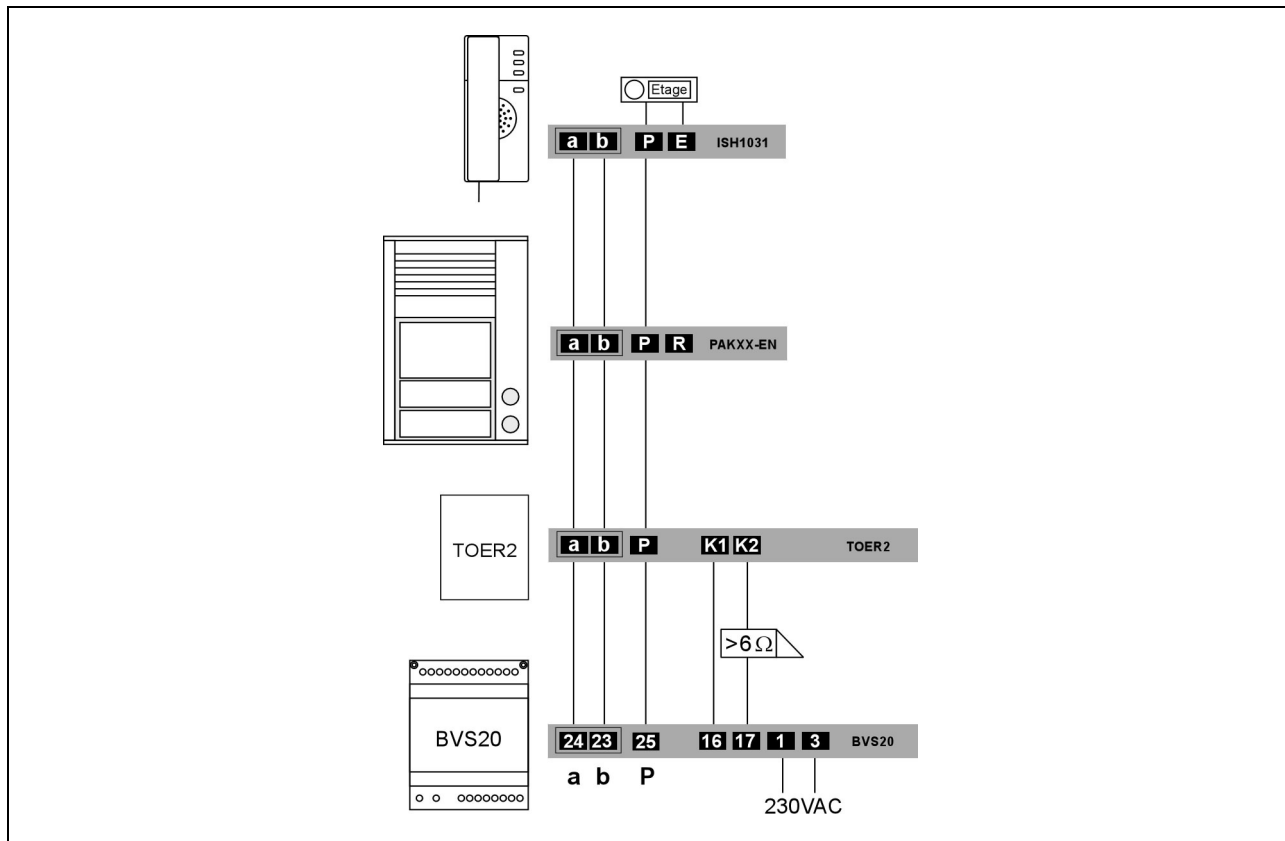

Plánek připojení

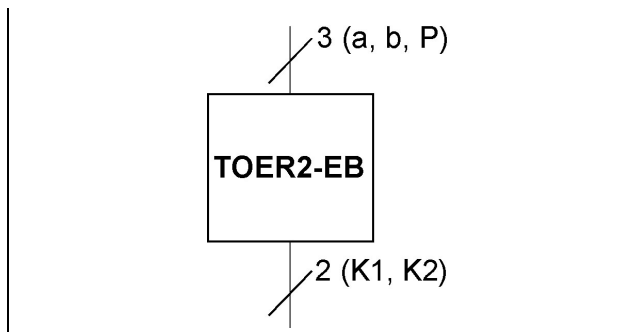

Uvedení do provozu

Druhy provozu

- 3-drátý provoz: zařízení s více než 10ti TOER2-EB
- 2-drátý provoz: lze připojit max. 10 TRE2-EB

! Odstranit zástrčný můstek!

Programování

TOER2-EB může být programován servisním přístrojem TCSK-01 následujícími příkazy:

TOER2 aktivovat jako relé otevírání dveří (reakce při příchodu protokolu otevírání dveří)	* 61 # Ser.-Nr. # AS #
Zhodnotit řídicí funkce (řídící funkce 0 ... 11)	* 62 # Ser.-Nr. # TelSNr # StF #
Nastavení doby spínání (doba: hodnota mezi 1 a 255; 1 s.-kroky)	* 69 # Ser.-Nr. # Zeit #

Zkratky :

Ser.-Nr. = sériové číslo TOER2-VG

ParSNr. = sériové číslo přístroje, ke kterému má být přiřazeno nově zkonfigurované relé

AS = S- adresa venkovní stanice (hodnota 0 ... 63).

TelSNr. = sériové číslo telefonu, které vysílá řídicí funkci (vnitřní videostanice při *63)

StF = číslo řídicí funkce, kterou má vysílat (0 ... 11)

Servis

Technické informace pro kvalifikované elektrikáře:

- Prosíme obraťte se na našeho místního obchodního zástupce
- **Informace na www.tcs-germany.com / www.tcs-germany.cz**

TCS HOTLINE 0700 82 74 68 54
(12 ct. / min při volání z německé pevné linky)